

Betriebsanleitung L80/11M bis L120/11M

Hinweise für die Elektrofachkraft

Becker-Rohrantriebe mit mechanischer Endabschaltung dürfen nicht parallel geschaltet werden. Verwenden Sie zur gleichzeitigen Ansteuerung mehrerer Antriebe entsprechende Steuerungen aus dem Hause Becker. Verwenden Sie zur Ansteuerung der Auf- und Abrichtung den Außenleiter L1. Sonstige Geräte oder Verbraucher (Lampen, Relais, etc.) dürfen nicht direkt an die Anschlussleitung der Antriebe angeschlossen werden.

Hierzu müssen die Antriebe und die zusätzlichen Geräte durch Relaissteuerungen entkoppelt werden. Bei der Installation des Antriebes muss eine allpolige Trennmöglichkeit vom Netz mit mindestens 3mm Kontaktöffnungsweite pro Pol vorgesehen werden (EN 60335).

Achtung: Setzen Sie nur mechanische oder elektrisch verriegelte Schaltelemente mit einer ausgeprägten Nullstellung ein! Schützen Sie die elektrischen Anschlüsse vor Feuchtigkeit.

Becker-Rohrantriebe tragen die CE-Kennzeichnung. Diese Antriebe entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und erfüllen die EMV-Vorschriften.

Sollte der Antrieb mit Geräten betrieben werden, die Störquellen enthalten, hat der Elektroinstallateur für eine entsprechende Entstörung der betroffenen Geräte zu sorgen.

1. **Kabel grundsätzlich 4x1,5mm²**
2. **Bedientaster System Totmann (nur Tastfunktion)**
3. **Montage der Sicherheitstaster im Sichtbereich des Gerätes**
4. **Im frei zugänglichen Bereich sind nur Schlüsseltaster einzusetzen**
5. **Je Motor einen Taster verwenden**
6. **Falls erforderlich bzw. vorhanden, Abrollsicherung in die Zuleitung integrieren**

Technische Daten

Typ	L80/11M	L120/11M	Typ	L80/11M	L120/11M
Nennmoment (Nm)	80	120	Anschlussleistung (W)	310	435
Antriebsdrehzahl	11	11	Nennstromaufnahme	1,40	1,90
Endschalterbereich	36 Umdrehungen	36 Umdrehungen	Betriebsart	S2 4 min.	S2 4 min.
Anschlussspannung	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	Schutzart	IP 44	IP 44
			Kl. Rohrrinnen-Ø (mm)	60	60

Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Stoffen, die sachgerecht entsorgt werden müssen. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Verordnungen der Recycling- oder Entsorgungssysteme für dieses Produkt.


Das Verpackungsmaterial ist entsprechend sachgerecht zu entsorgen

Konformitätserklärung

Becker Rohrantriebe tragen die CE-Kennzeichnung. Diese Antriebe entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und erfüllen die EMV-Vorschrift. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie beim Hersteller anfordern.



Bedienung mit Einzeltaster

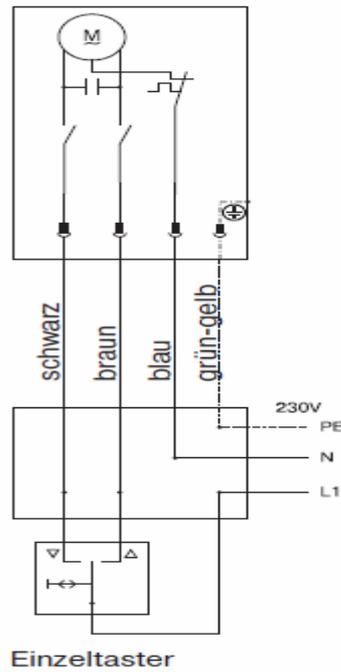

Zentral-, Gruppen- und Individual-Steuerung über Centronic UnitControl UC42

